

# GreenGuard® PLYGOOD® Sheathing Installation Guidelines




- Install diagonal corner bracing that complies with code requirements for racking strength.
- Install GreenGuard® PLYGOOD Sheathing vertically with seams located on studs.
- Fasten GreenGuard® PLYGOOD Sheathing with 1” (25 mm) plastic cap nails or galvanized roofing nails.
- 16 gauge staples may be used if they are installed with crown parallel to framing members (as long as they are not overdriven).
- Fastening Pattern Recommendations:
 

<b>Fastener Location:</b>	<b>Fastening Pattern:</b>
Bottom Edge	12” Apart (305 mm)
Studs	16” Apart (406 mm)
- Use round “Nail Dots” as a guide for attachment to studs.
- The “+” in the adjacent drawing indicates fastener locations.

## Revestimiento GreenGuard® PLYGOOD® Guía de Instalación

- En las esquinas instale jabalcones diagonales que cumplan con los requisitos del código en cuanto a resistencia al alabeo.
- Instale el revestimiento GreenGuard® PLYGOOD verticalmente con las juntas situados sobre las columnas.
- Fije el revestimiento GreenGuard® PLYGOOD con clavos de cabeza plástico o clavos galvanizados para techos de 1 pulgada (25 mm).
- Se puede utilizar grapas calibre 16 si se instalan con la corona paralela a los largueros del encofrado (siempre y cuando no se claven en exceso).
- Recomendaciones para la fijación:
 

<b>Puntos de fijación</b>	<b>Esquema de la fijación:</b>
Borde inferior	Cada 12 pulgadas (305 mm)
Columnas	Cada 16 pulgadas (406 mm)
- Use “puntos” redondos como guía para la fijación a las columnas.
- El símbolo “+” de la ilustración al lado indica los puntos de fijación.

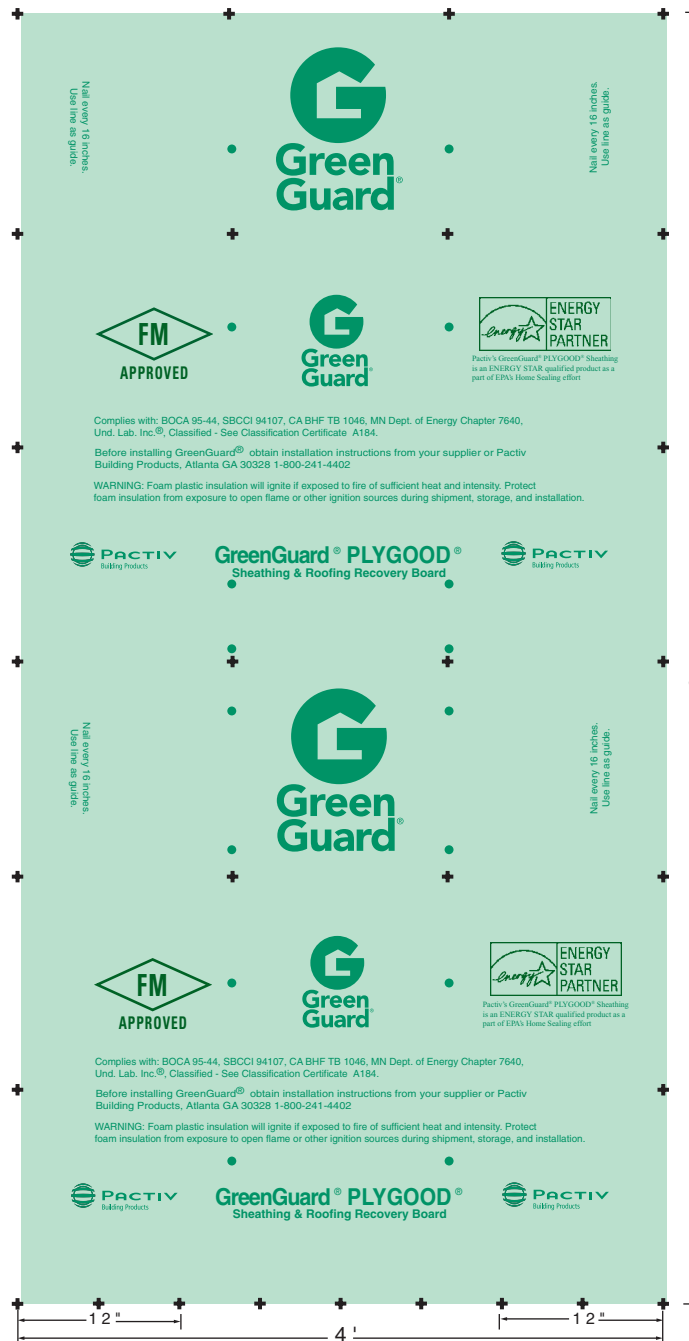

INSTL-PGU-ESPAÑ  
11/04